



FR

FRANÇAIS
(Instructions originales)

Manuel d'utilisation Épandeur de diffusion RB-60



AVERTISSEMENT



Lisez attentivement les instructions et suivez les règles pour un fonctionnement en toute sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Contenu

Pour une utilisation sûre de votre produit	3
Avis d'avertissement.....	3
Autres indicateurs.....	3
Symboles.....	3
Information sur la sécurité.....	4
La description	5
Avant de commencer	6
Liste de colisage	6
Assemblée	6
Opération	7
Maintenance et entretien.....	9
Caractéristiques.....	11

Pour une utilisation sûre de votre produit

Avis d'avertissement

 AVERTISSEMENT
Ce symbole accompagné du mot «AVERTISSEMENT» attire l'attention sur un acte ou une condition qui peut entraîner des blessures graves ou la mort des opérateurs et des spectateurs.

 MISE EN
«ATTENTION» indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Autres indicateurs

REM
Ce message ci-joint fournit des conseils d'utilisation, d'entretien et de maintenance du produit.

IMPORTANT
Le texte encadré comportant le mot «IMPORTANT» contient des informations importantes sur l'utilisation, la vérification, l'entretien et le stockage du produit décrit dans ce manuel.

Symboles

Forme / forme du symbole	Description / application du symbole	Forme / forme du symbole	Description / application du symbole
	Alerte de sécurité		Le symbole de cercle et de barre oblique signifie que tout ce qui est montré est interdit.
	Lisez attentivement le manuel d'utilisation		

Pour une utilisation sûre de votre produit


Information sur la sécurité



AVERTISS

- Ne pas permettre l'utilisation sans une formation et un équipement de protection appropriés.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser le produit.
- Porter des lunettes et des gants de protection lors de la manipulation et de l'application de produits chimiques pour pelouse et jardin.
- Lisez et suivez les instructions et les avertissements sur l'étiquette des produits chimiques pour la manipulation et l'application des produits chimiques que vous prévoyez d'épandre.

La description

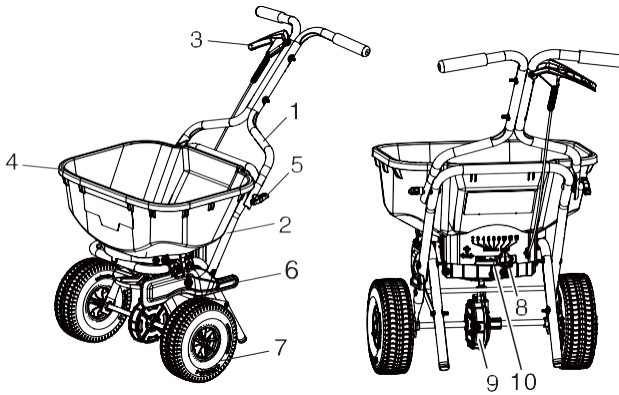

1. Support de poignée supérieur
2. Support de poignée inférieure
3. Poignée de l'actionneur
4. Hopper
5. Écrou papillon de l'ensemble de poignée

6. Déflecteur latéral
7. roues
8. Ajusteur de porte
9. Boîtier d'engrenage
10. Type et numéro de série


Avant de commencer

Liste de colisage

- ♦ Les pièces suivantes sont emballées séparément dans la boîte d'emballage.
- ♦ Lorsque vous avez déballé la boîte, veuillez vérifier les pièces qu'elle contient.
- ♦ Contactez votre revendeur si quelque chose manque ou est cassé.

1. Ensemble d'épandeur de diffusion (1)
2. Boulons de carrosserie (2)
3. Écrous à oreilles (2)
4. Guide de démarrage rapide (1)

Assemblée

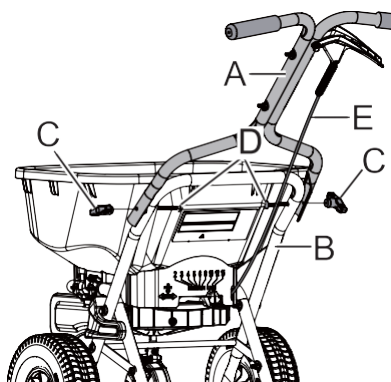

1. Alignez les trous du support de poignée supérieur (A) avec les trous du support de poignée inférieur (B).
 2. Fixez les supports de poignée avec des écrous à oreilles (C) et des boulons de carrosserie (D) de chaque côté.
- * Fixez chaque côté sans serrer avant de serrer les supports solidement

IMPORTANT

- Assurez-vous que le câble de commande (E) est acheminé derrière les supports de poignée.




La pression de pneu recommandée est de 103,4 kPa (15 psi). Ne dépasse pas 206,8 kPa (30 psi) Pression nominale MAX.




MISE EN

- **Le produit peut basculer sur un sol inégal. Remplissez toujours la trémie sur un sol plat et éloignez les spectateurs.**
Sinon, des blessures pourraient en résulter.

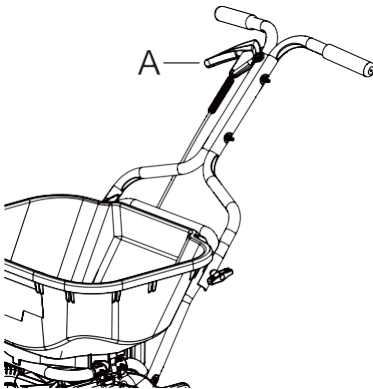

1. Relâchez la poignée de l'actionneur (A) pour fermer le portail. Remplissez la trémie.
- * Remplissez la trémie dans une zone qui ne sera pas endommagée par le produit renversé.

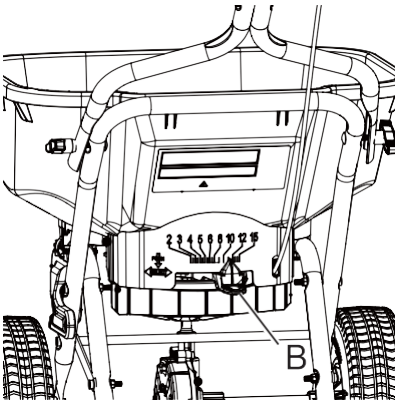


2. Pousser le dispositif de réglage de la porte (B) vers le bas et passer au meilleur réglage d'application. Tirez le dispositif de réglage vers le haut pour le verrouiller en place.

IMPORTANT


- Les paramètres de réglage du portail ne doivent être utilisés que comme une directive générale pour l'application. Reportez-vous aux instructions sur le matériau que vous épandez pour connaître les exigences de réglage d'application les plus précises.

Opération

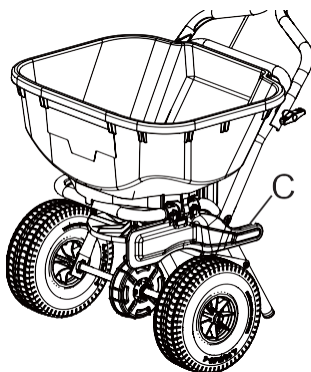

3. Abaissez la protection de bord (C) et faites passer le périmètre pour protéger les zones hors pelouse. Tirer la poignée de l'actionneur pour ouvrir la porte pendant l'épandage.
4. Soulevez la protection de bord. Faites des passes internes parallèles pour assurer une couverture uniforme.


Réglage par taille granulaire					
Réglage	2 - 2.5	3 - 3.5	4 - 5.5	6 - 8	9 - 15
	Contrôle fin	Contrôle de cannabis	Engrais	Surensemement des graines de gazon	Semence d'herbe Nouvelle pelouse

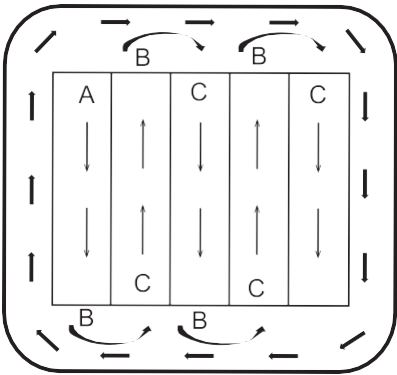

Exemple de modèle de propagation

- A: début
B: éteignez ici
C: redémarrez

Maintenance et entretien

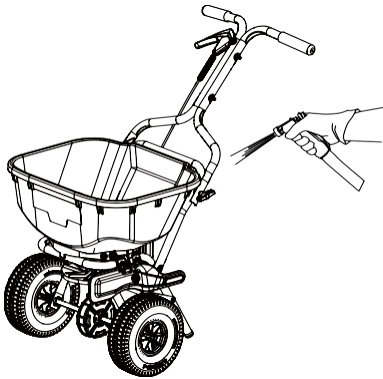

Entretien

IMPORTANT


- Évitez de pulvériser directement le carter d'engrenages et n'utilisez pas de nettoyeur haute pression sur l'épandeur.

1. Lavez l'épandeur avec un tuyau d'arrosage après chaque utilisation.

Vérifiez la pression des pneus

IMPORTANT


- Les pneus doivent être gonflés à 15 psi. Assurez-vous que la pression des pneus ne dépasse pas 30 psi.

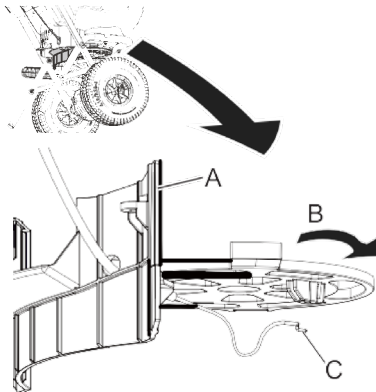


Remplacement du câble de commande

1. Retirez le bouclier (A).
2. Tournez la porte (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulager la tension sur le câble.
3. Retirez le crochet du câble S (C) du portail.


Maintenance et entretien

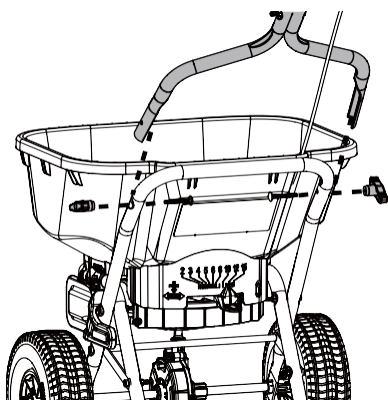

4. Retirez le support de poignée supérieur du support de poignée inférieur.

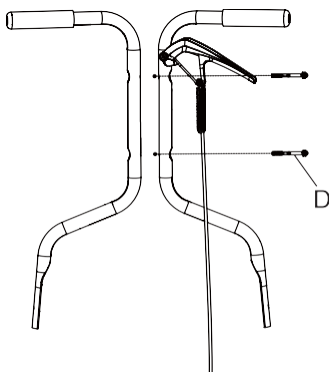

5. Retirez les boulons (D) et séparez les moitiés de la poignée.
6. Installez la nouvelle moitié de poignée avec le câble de commande. Installer nouvelle moitié de poignée avec câble de commande.
7. Remontez les composants de l'épandeur.

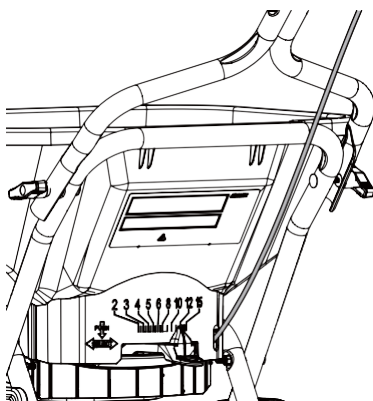

IMPORTANT

- Assurez-vous que le câble de commande est acheminé derrière les supports de poignée.

Caractéristiques

MODÈLE	RB-60
Longueur	959 mm
Largeur	584 mm
la taille	794 mm
Poids	10,2 kg
Capacité	
Poids	27,2 kg
Le volume	36,8 L
Hauteur de chargement	584 mm
Roues et pneus	
Diamètre du pneu	254 mm
Type de pneu	Pneumatique
Pression recommandée	103,4 kPa (15 psi)

Ces spécifications sont sujets à changement sans préavis.

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPON

TÉLÉPHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



FR

X750784-0300