

# Bedienungsanleitung

Rasenmäher FL 500





# Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für einen HERKULES Rasenmäher FL 500 entschieden. Wir möchten uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Damit Sie lange Freude mit Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften und allen Bedienelementen vertraut, um ein störungsfreies Arbeiten zu gewährleisten.


Der HERKULES Rasenmäher FL 500 darf nur unter Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist das Schneiden von niedrigem bis hin zu mittelhohem Gras. Der Einsatz außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist strengstens untersagt.

## Position der Seriennummern

Modell: FL500BC-TH. ....

Seriennummer: XP .....

Kaufdatum: .....

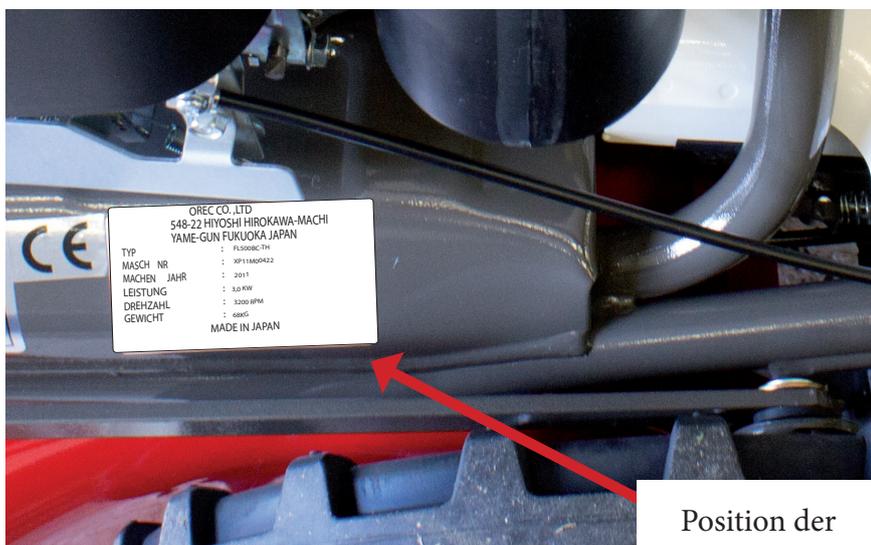


Position der Seriennummer des Rasenmähers

Modell: Honda GXV160 .....

Typ: SFY .....

Seriennummer: .....

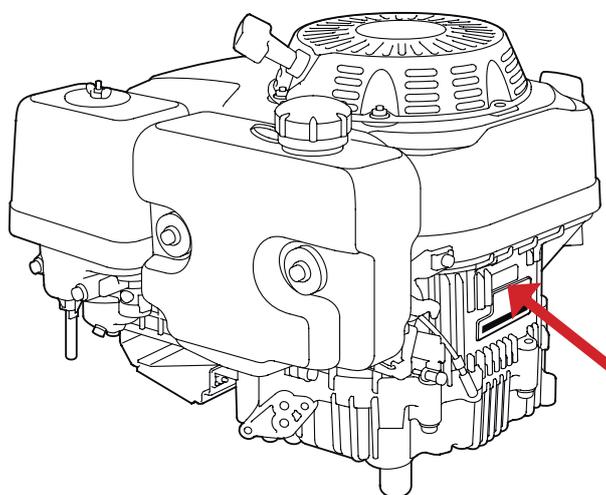

Position der Seriennummer des Motors

# Inhalt

Vorwort . . . . .	3
Position der Seriennummern . . . . .	3
Inhalt . . . . .	4
Technische Daten . . . . .	4
Checkliste vor Übergabe . . . . .	5
Sicherheitsvorschriften . . . . .	6
Verschiedene Teile des Rasenmähers . . . . .	8
Sicherheitsaufkleber FL 500 . . . . .	9
Bedienelemente . . . . .	11
Bedienung . . . . .	13
Wartung, die durch den Bediener erfolgt . . . . .	15
Wartungsübersicht . . . . .	18
Pannen und Abhilfe . . . . .	18
Drehmomente in NM . . . . .	19
CE-Konformitätserklärung FL 500 . . . . .	20
Vibrationswerte FL 500 . . . . .	20
Garantie . . . . .	21
Anmerkungen . . . . .	21

## Technische Daten

Modell	FL 500
Antrieb	Keilriemen
Motor	Honda GXV 160
Motorleistung (kw)	5,5
Getriebe	mechanisch
Geschwindigkeit (km/h)	1. Gang 1,50 2. Gang 2,47 3. Gang 3,593
	Rückwärtsgang 1,63
Schnittbreite (mm)	498
Schnitthöhe (mm)	20-90
Gewicht (kg)	68
Tankinhalt (l)	2
Messerantrieb	Keilriemen
Messer und Motordrehzahl (U/min)	3000
Breite über alles (mm)	570

# Checkliste vor Übergabe

## Hinweise für den Fachhändler

Die Montage und erste Inbetriebnahme wird durch den HERKULES Fachhandelspartner durchgeführt. Auch hierbei sind die Bedienungsanleitung sowie sämtliche Sicherheitsvorschriften zu beachten. Vor Übergabe der Maschine müssen die folgenden Punkte überprüft werden.

## Checkliste vor der Übergabe

- Der ordnungsgemäße Zustand aller Schutzeinrichtungen ist zu überprüfen.
- Alle Behälter mit Betriebsmitteln sind auf Dichtigkeit zu prüfen.
- Die Sicherheitsaufkleber sind auf Vollständigkeit und guten Zustand zu überprüfen. Defekte oder fehlende Sicherheitsaufkleber sind zu ersetzen.
- Alle Schraubverbindungen sind anhand der Drehmoment-Tabelle auf richtigen Sitz zu überprüfen.
- Alle Betriebsmittel und Schmierstoffe sind laut dieser Anleitung aufzufüllen und vor der Übergabe und der Inbetriebnahme zu überprüfen.
- Das Gerät muss vor der Übergabe einem vollständigen Probelauf mit Prüfung aller Funktionen und Bedienelemente unterzogen werden.

## Checkliste bei der Übergabe

- Der Käufer ist in die regelmäßige Wartung der Maschine einzuweisen.
- Auf die Wichtigkeit der Schmierung ist hinzuweisen.
- Alle Sicherheitseinrichtungen müssen bei Übergabe erklärt werden.
- Die Bedienungsanleitung der Maschine und die des Motorenherstellers sind dem Käufer auszuhändigen.
- Der Käufer ist darauf hinzuweisen, dass vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung des Motorenherstellers gelesen und verstanden werden muss.



**GEFAHR**

**Bei NICHTBEFOLGUNG der gegebenen Anweisungen besteht HÖCHSTE LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR LEBENSGEFÄHRDENDER VERLETZUNGEN**



**WARNUNG**

**Bei NICHTBEFOLGUNG der gegebenen Anweisungen besteht LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR LEBENSGEFÄHRDENDER VERLETZUNGEN.**




**ACHTUNG**

**Bei NICHTBEFOLGUNG der gegebenen Anweisungen besteht LEBENSGEFAHR.**

# Sicherheitsvorschriften


1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit deren Inhalt vertraut.
2. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Rasenmäher nicht bedienen. Kinder sind beim Betrieb des Rasenmähers fernzuhalten.
3. Der Bediener haftet für Schäden Dritten gegenüber, die er mit dem Rasenmäher verursacht.
4. Starten des Motors sowie Einschalten des Messers nur, wenn das Gerät auf ebener Unterlage steht und nicht angehoben wird.
5. Vor dem Mähen müssen Fremdkörper von der zu mähenden Fläche entfernt werden; während des Mähens ist auf Fremdkörper zu achten.
6. Beim Mähen muss festes Schuhwerk getragen werden. Besondere Vorsicht ist beim Rückwärtsfahren geboten.

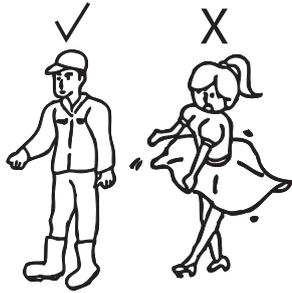

7. Transport: die Maschine darf nur mit abgeschaltetem Motor transportiert werden, das Messer muss stillstehen. Muss der Mäher angehoben werden, so ist der Motor vorher abzustellen und der Stillstand des Schneidwerkzeuges abzuwarten.
8. Fahren außerhalb der zu mähenden Fläche nur mit abgestelltem Motor sowie stillstehendem Messer.
9. Vor dem Verlassen des Mähers ist der Motor abzustellen.
10. Folgende Arbeiten dürfen nur bei abgeschaltetem Motor und


stillstehendem Schneidwerkzeug durchgeführt werden:

- Alle Wartungsarbeiten an Mäher und Motor
  - Alle Reinigungsarbeiten am Mäher
  - Verstellen der Schnitthöhe
11. Um ein versehentliches Starten auszuschließen, ist es unabdingbar, dass der Zündkerzenstecker zu Reinigungs- sowie bei Wartungsarbeiten abgezogen ist.
  12. Bei unsachgemäßer Handhabung der Maschine besteht Verletzungsgefahr durch das Schneidwerkzeug. Bei laufendem Motor unter keinen Umständen mit der Hand oder anderen Körperteilen unter den Rand oder unter das Mähergehäuse kommen.
  13. Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zum Schneidwerkzeug ist stets einzuhalten.
  14. Beim Mähen an Böschungen, Dämmen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten.
  15. Die Maschine darf nur bis zu einem Neigungswinkel von 15° eingesetzt werden. Sturzgefahr!
  16. Bei der Arbeit ist ein geeigneter, zugelassener Gehörschutz und ggf. weitere Schutzbekleidung, wie Augen- oder Gesichtsschutz zu tragen.
  17. Die örtlichen Bestimmungen der gesetzlich geregelten Einsatzzeiten sind einzuhalten.
  18. Kraftstoff nicht bei heißem Motor einfüllen. Darauf achten, dass kein Benzin verschüttet wird. Beim Umgang mit der Maschine nicht rauchen! Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten. Kraftstoff ist feuergefährlich (Rauchverbot). Verwenden Sie zum Eingießen einen Trichter. Füllen Sie den Kraftstoff nur im Freien bei abgestelltem Motor in den Benzintank. Vor der Aufbewahrung der Maschine in geschlossenen Räumen den Motor abkühlen lassen (Brandgefahr).
  19. Mäher mit Verbrennungsmotoren dürfen wegen der damit verbundenen Vergiftungsgefahr keinesfalls in geschlossenen Räumen in Betrieb genommen werden.
  20. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz den sicheren Sitz des Messers. Die Befestigungsschrauben sind auf festen Sitz zu überprüfen. Sollte das Messer auf ein Hindernis gestoßen sein, ist eine fachmännische Untersuchung unbedingt erforderlich. Die Befestigungsschrauben des Messers sind bei jeder Wartung auszutauschen. Die Befestigungsschrauben des Messerbalkens sind mit Schraubensicherungsmasse „mittelfest“ einzusetzen.

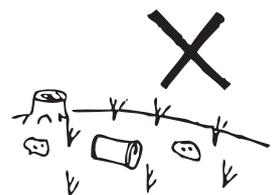

21. Zur Vermeidung einer Unwucht ist das Schneidwerkzeug gleichmäßig nachzuschleifen und auszuwuchten (Fachwerkstatt).  
Bei übermäßigen Vibrationen ist das Gerät sofort abzustellen und von einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen. Es dürfen nur Original-Ersatzteile montiert werden, die für den Mäher vorgesehen und mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers gekennzeichnet sind.
22. Die Motordrehzahl darf aus Sicherheitsgründen den laut Typenschild angegebenen Wert nicht übersteigen.


# Verschiedene Teile des Rasenmähers

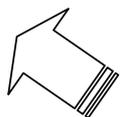

rechts

Differenzialsperrehebel

hinten

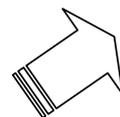

Messer  
Zuschalthebel

Fahrtrieb Zuschalthebel

Gangwahlhebel

Gashebel

Höhenverstellhebel

Startergriff

Ölpeilstab  
nicht sichtbar

Auspuff

Zündkerze

Kraftstoffhahn


Messer Sicherheitshebel

Höhen - und  
Seitenverstellung des  
Holmes

Kraftstofftankdeckel

Antriebsräder

Mähgehäuse

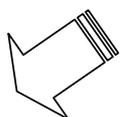

vorne

links

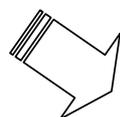


Bild 1



Lesen Sie die  
Bedienungsanleitung




Arbeiten Sie nicht  
über 15° Neigung



Achtung  
Verbrennungsgefahr



Gegenstände könnten  
herausgeschleudert  
werden

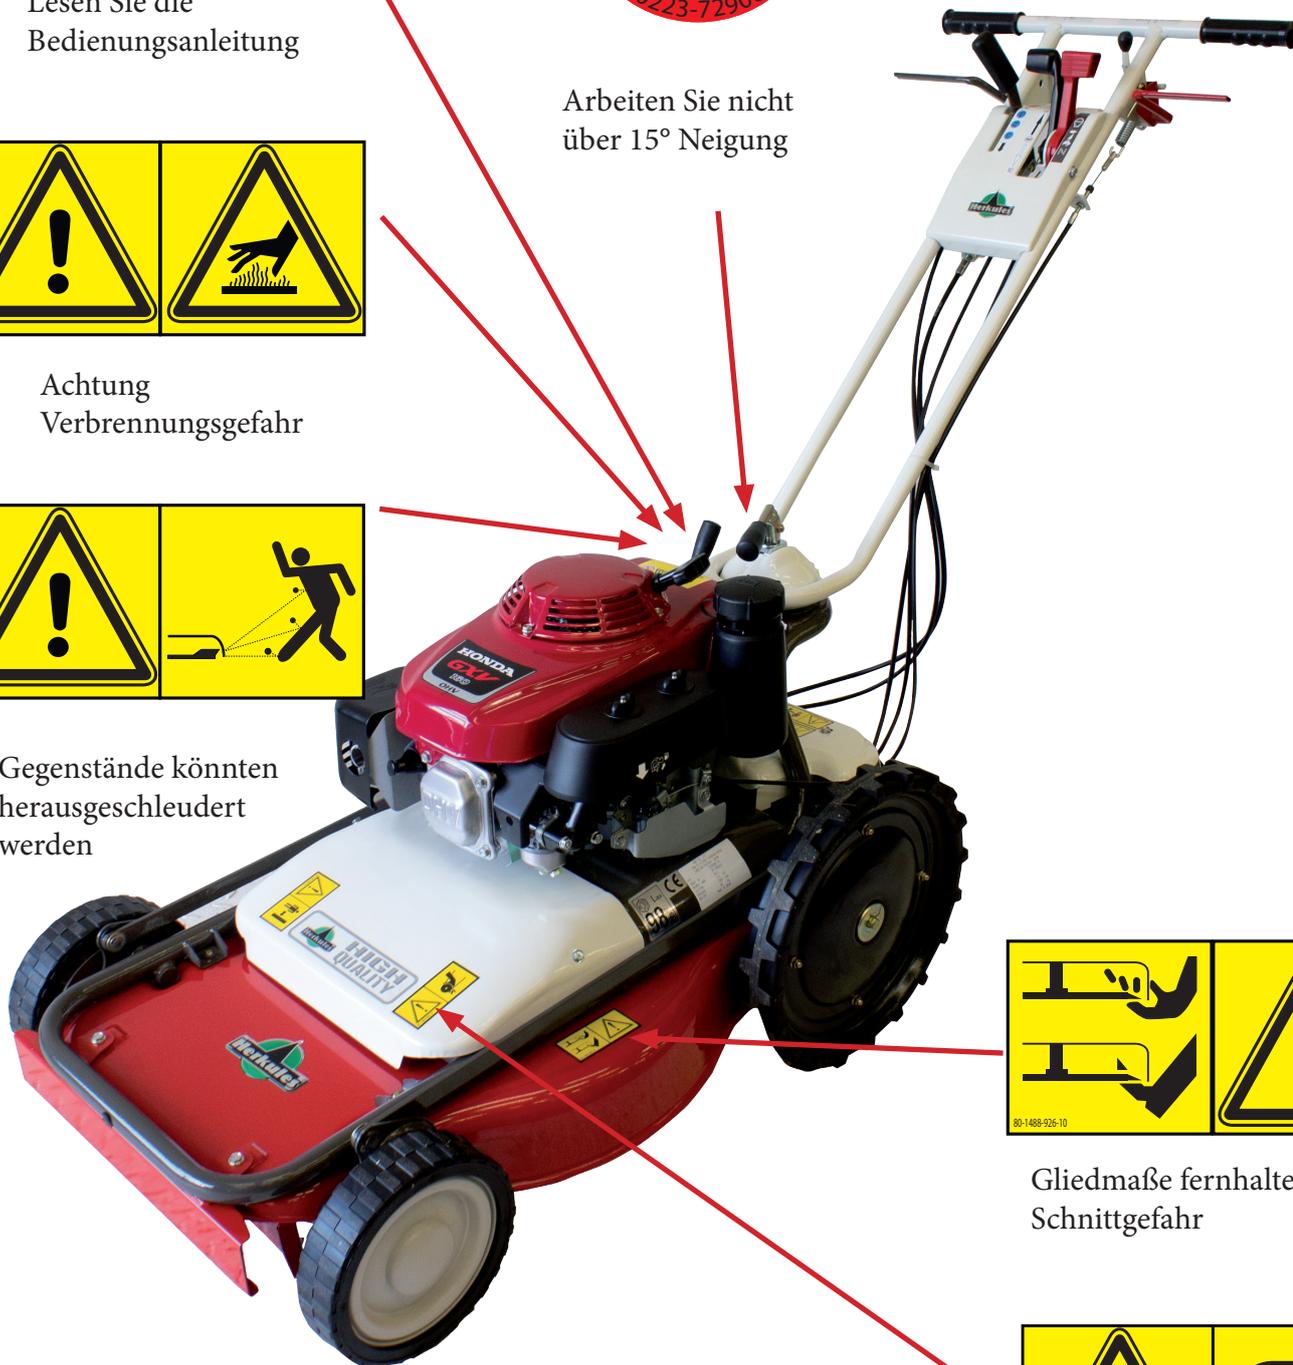

Gliedmaße fernhalten  
Schnittgefahr



Achtung  
Quetschgefahr




Schutzausrüstung  
tragen



Arbeiten Sie nicht  
über 15° Neigung

CE

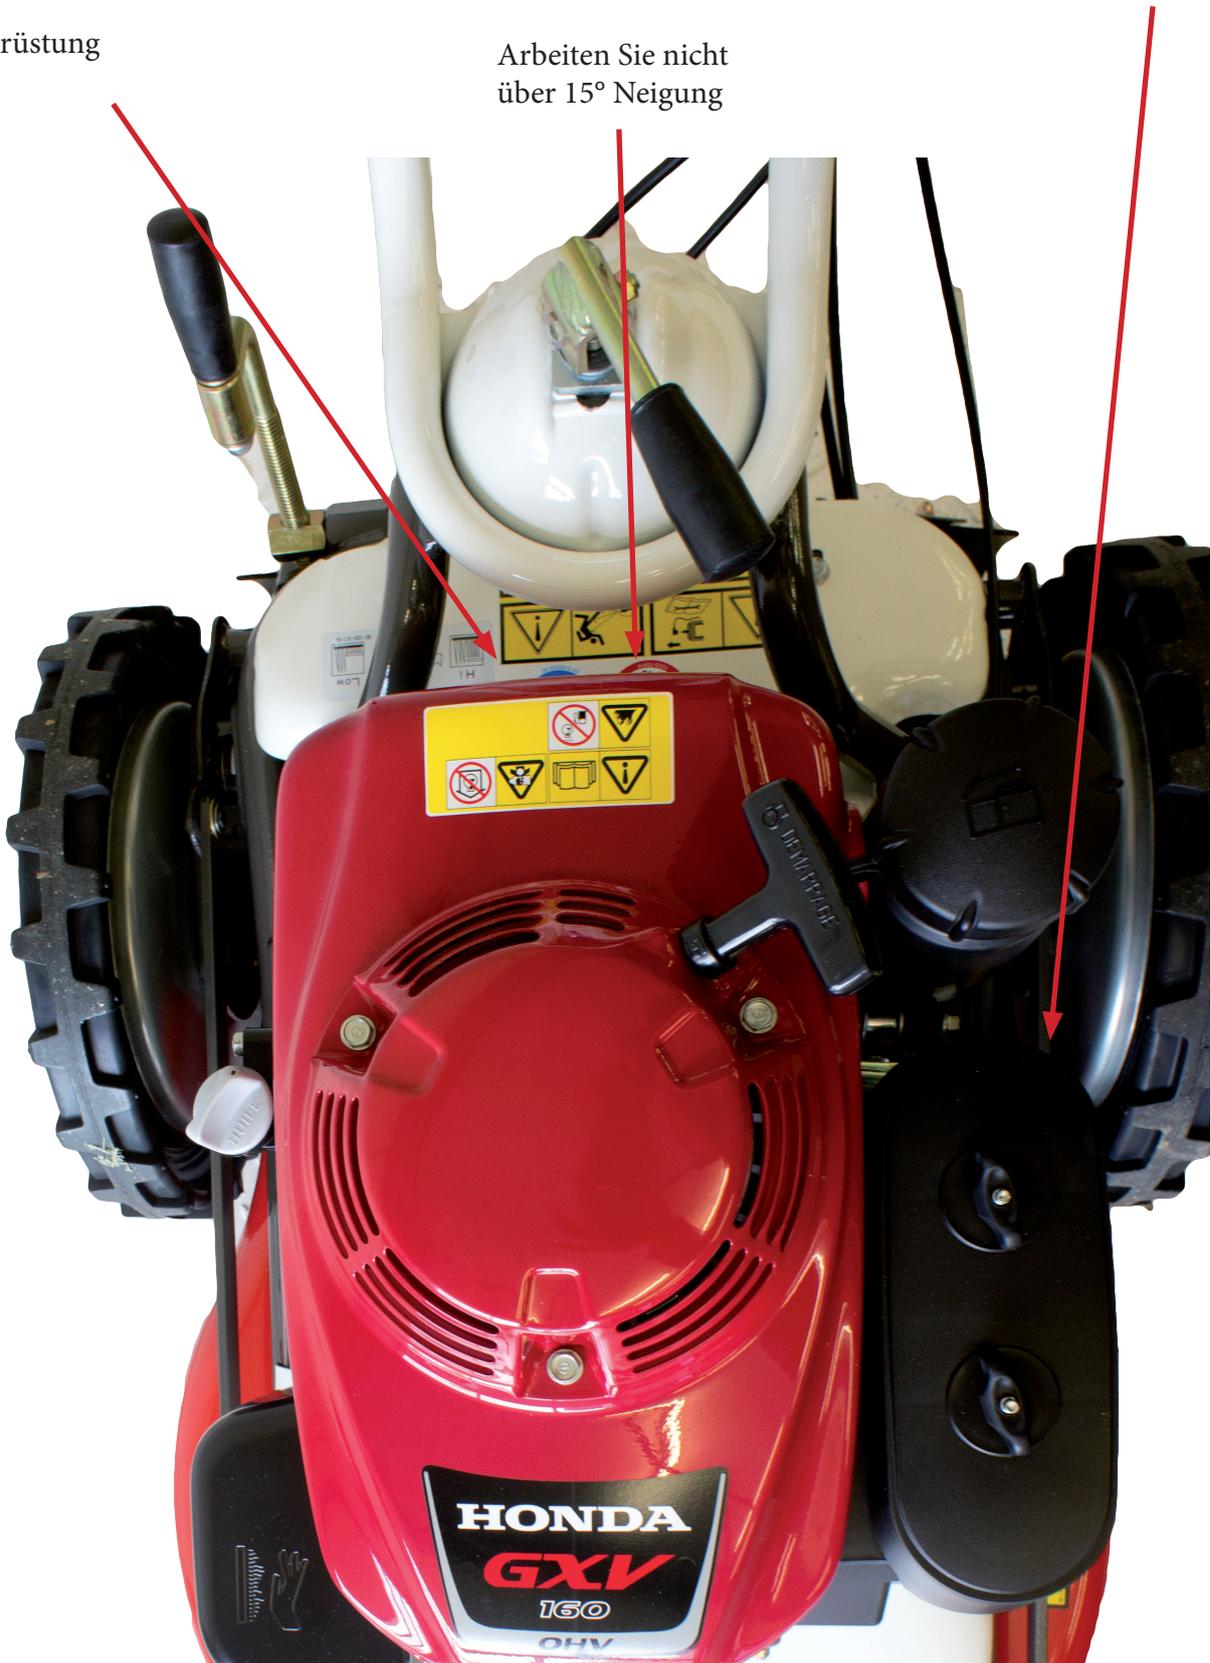

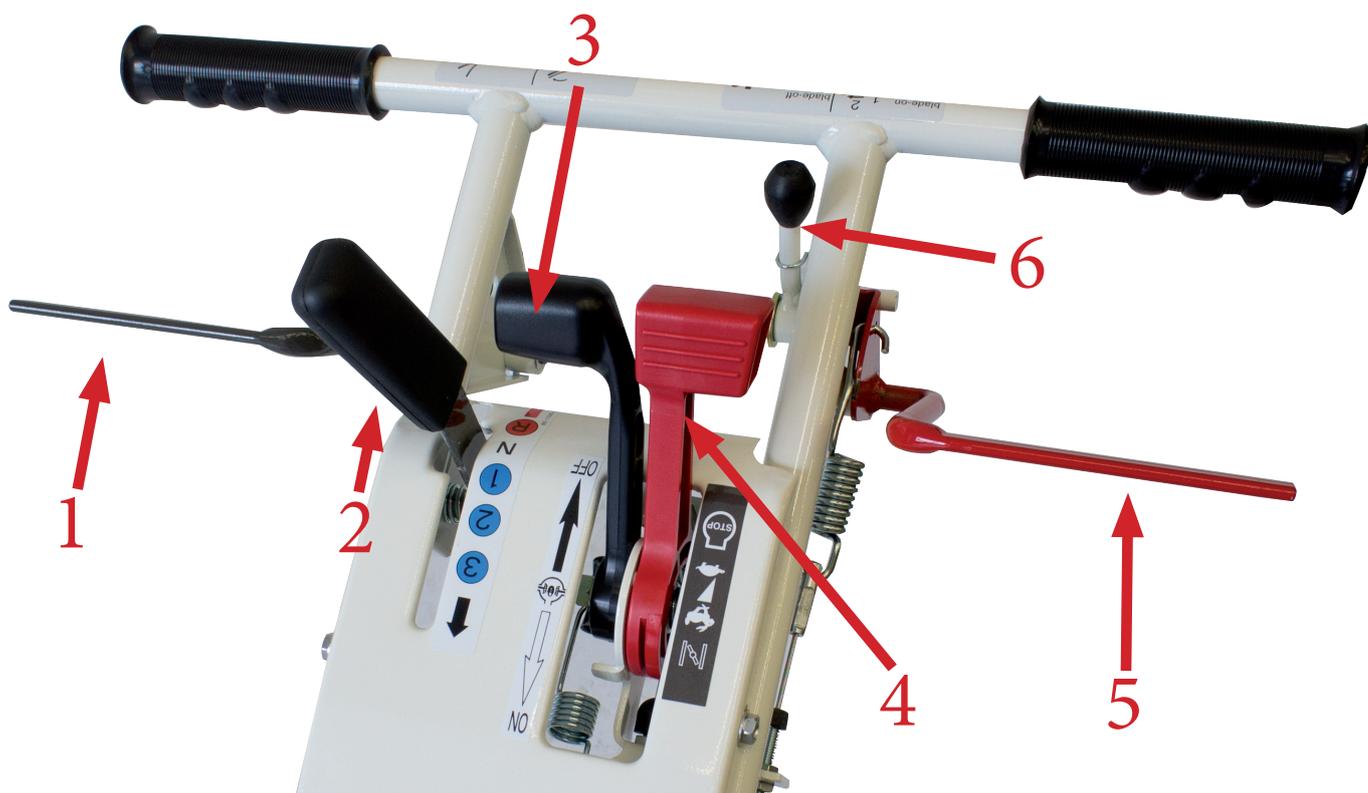


Bild 2

### **Zuschalthebel Antrieb (Bild 2 Abb. 1)**

Ziehen Sie den Hebel zum Führungsholm hin, um den Fahrtrieb einzuschalten. Lassen Sie den Hebel los, um den Fahrtrieb auszuschalten.

### **Gangwahlhebel (Bild 2 Abb. 2)**

Mit dem Schalthebel können Sie die Fahrstufen des Getriebes anwählen. Bei ausgeschaltetem Fahrtrieb kann aus 3 Vorwärtsgängen ① ② ③ und 1 Rückwärtsgang ④ gewählt werden.



**Schalten Sie niemals während des Fahrens. Halten Sie an und lassen Sie den Zuschalthebel des Antriebs los.**

### **Differenzialsperrehebel (Bild 2 Abb. 3)**

Drücken Sie den Differenzialsperrehebel auf rutschigem Untergrund nach vorne, um die Antriebsachse mit 100% zu sperren.



**Wenden Sie die Maschine niemals mit eingeschalteter Differenzialsperre!**

### Gas - und Chokehebel (Bild 2 Abb. 4)

Mit dem Gashebel kann die Motordrehzahl verstellt werden. Drücken Sie den Hebel nach vorn, um die Drehzahl zu erhöhen. Ziehen Sie den Hebel nach hinten, um die Drehzahl zu verringern.

Wird der Gashebel bis zum -Symbol nach vorn geschoben, so ist die Kaltstarteinrichtung (Choke) aktiviert. Verwenden Sie diese Hebelstellung nur zum Start des kalten Motors.

Wird der Gashebel bis zur STOP-Position zurückgezogen, wird der Motor ausgeschaltet.

Arbeiten Sie mit der Maschine nur mit Vollgas.

### **Wichtig!**

**Versuchen Sie nicht, den warmen Motor mit geschlossenem Choke zu starten, er würde nicht anspringen.**

### Messerschaltthebel (Bild 2 Abb. 5)

Der Messerschaltthebel spannt den Messerkeilriemen. Drücken Sie den Sicherheitshebel des Messers nach vorne und ziehen Sie dann den Messerschaltthebel an den Holm, um das Messer einzuschalten. Um das Messer auszuschalten, lassen Sie den Messerschaltthebel los.



### **WARNUNG**

**Starten Sie niemals den Motor mit eingeschalteter Messerkupplung.**

### Kraftstoffhahn (Bild 3)

Bei Nichtgebrauch der Maschine wird der Benzinhahn verschlossen. Drehen Sie ihn hierzu nach vorne. Zum Öffnen des Benzinhahns drehen Sie ihn nach hinten.

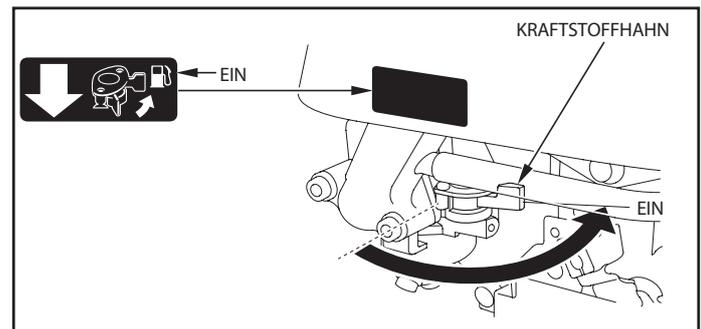


Bild 3

### Einstellung der Schnitthöhe (Bild 4 Abb. 1)

Drehen Sie den Hebel für die Schnitthöhenverstellung im Uhrzeigersinn, um die Schnitthöhe zu verringern.

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Schnitthöhe zu erhöhen.



### **WARNUNG**

**Vor dem Verstellen der Schnitthöhe stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab.**

**Bei tiefer Schnitthöhe wird die Leistungsaufnahme erhöht und die Gefahr des Aufmähens auf Gegenstände gesteigert. Eine zu tiefe Schnitthöhe kann zu Unfällen oder Beschädigungen der Maschine führen.**



Bild 4



## ACHTUNG

**Prüfen Sie vor der Arbeit den richtigen Sitz aller Schraubverbindungen anhand der Tabelle der Anzugsmomente.**

**Bei der Entwicklung der Maschine stand Ihre Sicherheit an erster Stelle. Nachlässigkeit bei der Verwendung kann diese Bemühungen jedoch nutzlos machen. Ihre Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn Sie stets alle Sicherheitsvorschriften beachten und die Maschine regelmäßig laut diesem Handbuch gewartet wird.**

Der Bediener der Maschine ist für den sicheren Gebrauch verantwortlich und er muss mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sein. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist das Schneiden von niedrigem bis hin zu hohem Gras. Sie darf zu keinem anderen Zweck eingesetzt werden. Der HERKULES FL 500 darf nicht zum Transport von Gegenständen oder Personen benutzt werden, da Unfälle oder Beschädigungen an der Maschine die Folge sein können.



## GEFAHR

**Benutzen Sie die Maschine keinesfalls, wenn sie nicht ordnungsgemäß laut diesem Handbuch gewartet worden ist.**



## ACHTUNG

**Kinder und nicht eingewiesene Personen dürfen die Maschine nicht bedienen. Setzen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn andere Personen in der Nähe sind. In der Nähe von Objekten, die von herausgeschleuderten Gegenständen beschädigt werden könnten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden. Niemand darf sich an der Maschine im Betrieb aufhalten, außer dem Bediener. Bei laufendem Motor unter keinen Umständen mit der Hand oder anderen Körperteilen unter den Rand oder unter das Mähergehäuse kommen.**

### Starten des Motors

Stellen Sie den Kraftstoffhahn auf die Position "ON".

Überprüfen Sie, dass der Messerzuschalt-hebel und der Antriebszuschalt-hebel nicht eingeschaltet sind.

Stellen Sie den Gashebel auf die Position "Choke", wenn der Motor kalt ist.  Wenn der Motor warm ist, geben Sie Halbgas.

Ziehen Sie den Startergriff des Starters heraus, um den Motor zu starten. Wenn der Motor angesprungen ist, ziehen Sie den Gashebel zurück, um den Choke  auszuschalten.

Wählen Sie eine Fahrstufe und fahren Sie zu dem zu mähenden Bereich.

## Mähen

- Stellen Sie den Holm in eine geeignete Stellung.
- Starten Sie den Motor.



## **WARNUNG**

**Bedenken Sie, dass es besser ist, häufiger zu mähen und dabei weniger Gras abzunehmen. Etwas längeres Gras ist widerstandsfähiger bei längeren Trockenperioden. Bei zu tiefer Schnitthöhe ist die Gefahr des Aufmähens deutlich höher und kann Beschädigungen verursachen. Das Arbeiten am Hang bedarf der besonderen Vorsicht. Dies gilt vor allem an Steigungen von mehr als 15°. Achten Sie stets auf sicheren Halt und bedienen Sie die Maschine besonders umsichtig.**

- Schalten Sie den Messerantrieb langsam ein.
- Erhöhen Sie die Motordrehzahl bis zum Maximum.
- Beginnen Sie mit dem Mähen.



## **ACHTUNG**

**Untersuchen Sie die zu mähende Fläche vor dem Beginn der Arbeit auf Fremdkörper und entfernen Sie diese. Fremdkörper können unter dem Mähwerk heraus geschleudert werden und den Bediener oder Dritte Personen verletzen.**

## Stoppen der Maschine

- Lassen Sie den Hebel für den Fahrtrieb sowie für den Messerantrieb los, so dass beide Antriebe ausgeschaltet werden.
- Ziehen Sie den Gashebel zurück bis auf STOP. Der Motor stoppt.
- Schließen Sie den Benzinhahn.



## **ACHTUNG**

**Stellen Sie die Maschine niemals an einem Hang ab. Parken Sie nur auf ebenem Untergrund.**

## Lagerung der Maschine

Reinigen Sie die Maschine gründlich. Bessern Sie Lackschäden mit Ausbesserungsfarbe aus.

Prüfen Sie, ob Beschädigungen vorhanden sind und führen Sie die vorgeschriebene Wartung durch. Entfernen Sie das Zündkabel von der Zündkerze und entfernen Sie den Kraftstoff oder verwenden Sie geeignete Haltbarkeitsmacher.

Stellen Sie die Maschine an einen trockenen Ort.



## **ACHTUNG**

**Achten Sie besonders beim Transport darauf, dass die Motorenteile sehr heiß werden können und es so zu Verbrennungen kommen kann.**



## GEFAHR

**Vor jeglichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist der Motor abzustellen und der Zündkerzenstecker von der Zündkerze abzuziehen.**

**Wird der HERKULES FL 500 nicht wie im Folgenden beschrieben gewartet, können Schäden an der Maschine oder Verletzungen des Bedieners oder dritter Personen die Folge sein. Bei nicht ordnungsgemäß gewarteten Geräten kann keine Garantie für Schäden übernommen werden, die auf die mangelhafte Pflege zurückzuführen sind.**

- Die tägliche Wartung und Pflege wird vom Benutzer durchgeführt.
- Die regelmäßigen Inspektionen, wie die erste Wartung nach 20 Stunden und die 100- und 300- Stunden Wartung, werden von Ihrem HERKULES Fachhandelspartner durchgeführt.
- Wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhandelspartner, wenn Probleme mit der Maschine auftreten.

### Kraftstoff (Bild 5 Abb. 1)

Prüfen Sie den Kraftstofftank vor dem Start des Motors auf Undichtigkeiten und darauf, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.



## GEFAHR

**Überprüfen Sie vor jedem Start des Motors, ob der Kraftstofftank verschlossen ist. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vom Gerät ab. Achten Sie beim Tanken darauf, dass kein Feuer, Glut oder elektrische Funken in der Nähe sind. Beim Betanken herrscht absolutes Rauchverbot. Betanken Sie das Gerät niemals, solange der Motor noch heiß ist. Lassen Sie den Motor vor dem Betanken abkühlen.**



Bild 5

### Sicherheitsaufkleber

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn den Zustand der Sicherheitsaufkleber. Fehlende oder beschädigte Aufkleber müssen ersetzt werden.

## Zustand des Messers und der Messeraufnahme (Bild 6)



### ACHTUNG

**Das Berühren des Messers kann zu Verletzungen führen. Tragen Sie bei Arbeiten am Messer stets geeignete Handschuhe.**

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Messers. Tauschen Sie defekte oder abgenutzte Messer sofort aus.

- Messeraustausch: Lösen Sie die Schrauben des Messers.
- Entfernen Sie das abgenutzte oder defekte Messer und setzen Sie ein neues ein oder schärfen Sie das Messer wie in Bild 6 Abb. C gezeigt.
- Ziehen Sie die Messerbefestigungsschrauben mit dem passenden Drehmoment an (siehe Abschnitt „Drehmomente“).

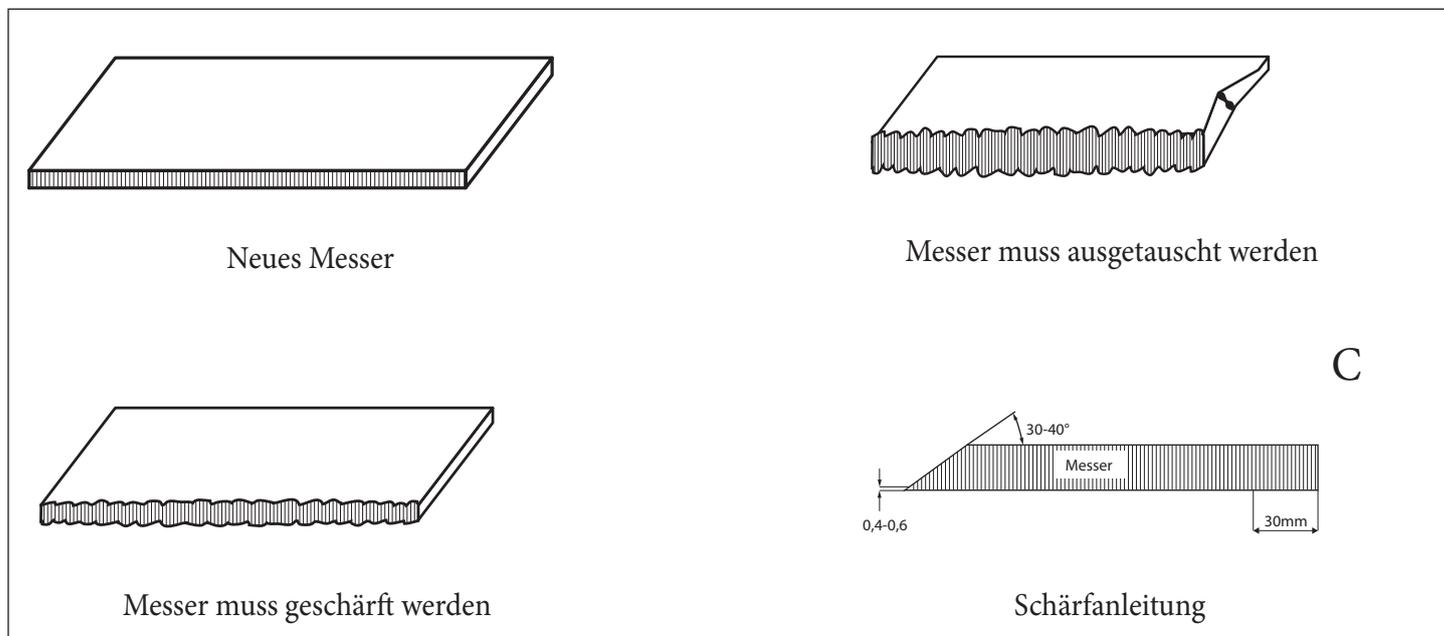


Bild 6



### ACHTUNG

**Lassen Sie nur Original-Ersatzteile in das Gerät verbauen, um Beschädigungen oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.**

**Sollten Sie Vibrationen bemerken, ist das Messer, ebenso wie nach jeglichen Arbeiten am Messer, auszuwuchten.**

### Schmierung (Bild 7 und Bild 8 Abb.1)

Schmieren Sie die Antriebsritzel der Hinterräder regelmäßig ab. Wischen Sie austretendes Fett ab. Verwenden Sie eine geeignete Fettpresse mit NLGI Nr°2. Schmierfett.

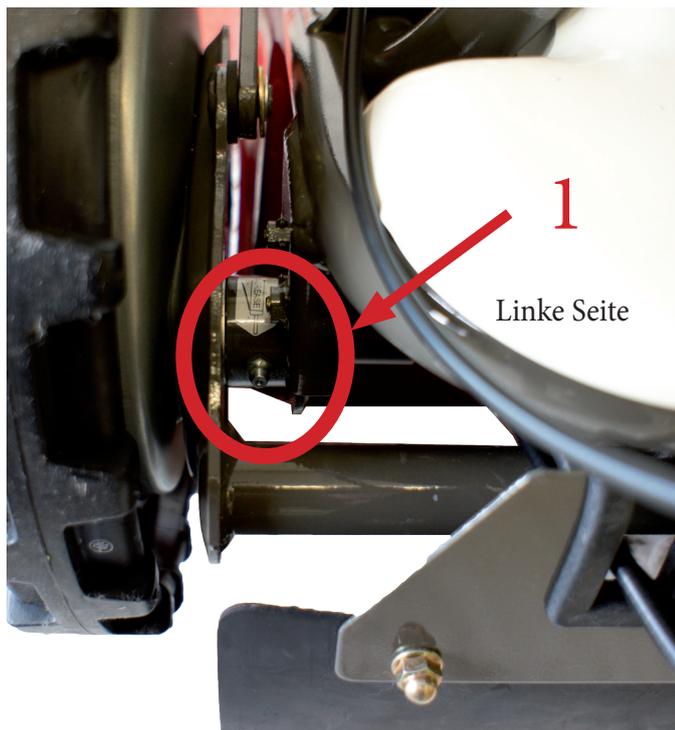


Bild 7

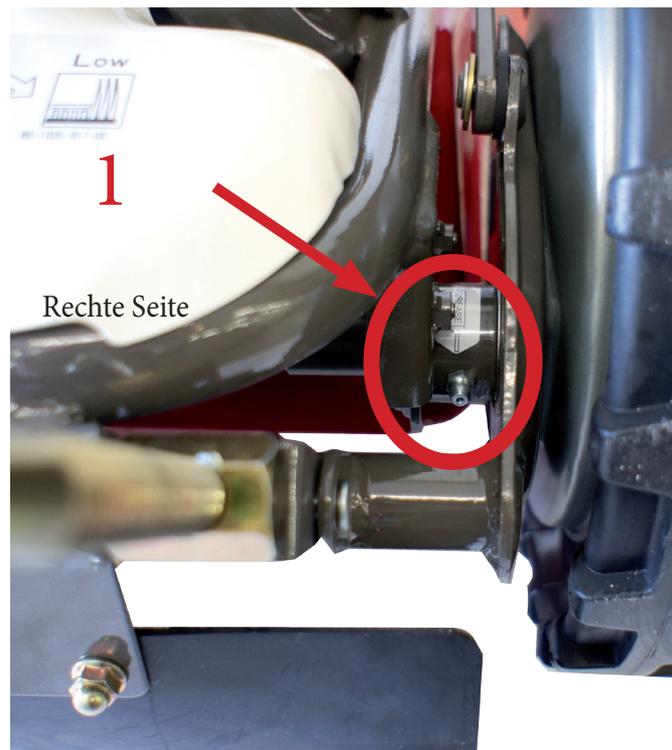


Bild 8

### Motoröl Honda GXV 160 SFY

Für den allgemeinen Gebrauch empfehlen wir ein SAE 10W-30. Motorölfüllmenge 0,65l.

Inhalt des Kraftstofftanks 1,4l.

Die Wechselintervalle finden Sie in der Bedienungsanleitung des Motors.

### Getriebeöl

Das Getriebe ist mit einer Dauerfettfüllung befüllt und bedarf keiner Wartung.

Fettsorte: 100g NLGI Nr. 2

### Luftfilter (Bild 9)

Lösen Sie die beiden Flügelschrauben und blasen Sie den Luftfiltereinsatz (Abb. A) von innen nach außen mit Druckluft aus. Tauschen Sie den Luftfilter aus, wenn er zu schmutzig ist. Tauschen Sie den Luftfilter spätestens nach 5 Reinigungen aus. Waschen Sie den Schaumstofffilter mit Seifenlauge aus und ölen Sie den Schaumstofffilter (Abb B) leicht mit Öl ein, bevor Sie den Luftfilter wieder montieren.

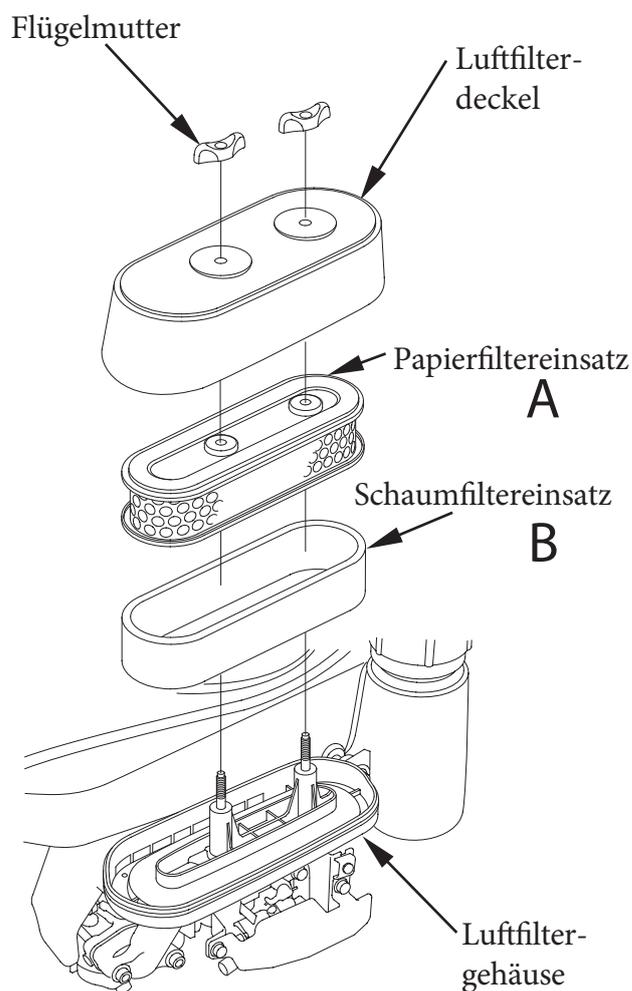


Bild 9

# Wartungsübersicht

Fragen Sie Ihren Fachhändler

◇ Prüfung durch den Bediener vor dem Starten des Motors

△ Prüfung durch den Bediener nach dem Starten des Motors

Teil zur Prüfung	Prüfung	Jede Nutzung	Nach den ersten 20 Stunden	Alle 100 Stunden	Alle 300 Stunden oder jährlich
Messerkeilriemen	Keilriemenspannung überprüfen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Auf Beschädigungen überprüfen				
Kraftstoff	Auftanken	◇			
	Kraftstoffhahn öffnen	◇			
Entflammbares Material	Entfernen Sie entflammbares Material	◇			
Zuschalthebel Antrieb	Die Maschine darf sich nicht in Position „N“ bewegen	△			
Mähgehäuse	Auf Beschädigung prüfen				
	Roststellen beseitigen				
Sicherheitsaufkleber	Vollständigkeit und Zustandsprüfung	◇			
Schutzeinrichtungen	Vollständigkeit und Zustandsprüfung	◇			
Kraftstofftank & Kraftstoffleitungen	Auf Undichtigkeiten prüfen ggf. defekte Teile austauschen	◇			
Gashebel	Funktionsüberprüfung	△			
Messer	Zustand und fester Sitz der Schrauben	◇			
Zuschalthebel Messer	Einstellung Bowdenzug überprüfen	◇			
Messerbremse	Einstellung überprüfen	◇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Antriebskeilriemen	Keilriemenspannung überprüfen	◇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Auf Beschädigungen überprüfen	◇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motor	Siehe Bedienungsanleitung Motor				

## Pannen und Abhilfe

Problem	Ursache	Abhilfe
Motor springt nicht an	Kein Kraftstoff	Kraftstoff auffüllen
	Alter Kraftstoff	Kraftstoff erneuern
	Zündkabel entfernt	Zündkabel aufstecken
Antrieb ohne Funktion	Bowdenzüge beschädigt	Bowdenzüge austauschen
Mäher bleibt nicht stehen	Bowdenzüge falsch eingestellt	Bowdenzüge einstellen
Messer dreht sich nicht	Bowdenzüge falsch eingestellt	Bowdenzüge einstellen
	Bowdenzüge beschädigt	Bowdenzüge austauschen
	Messerkupplung beschädigt	Messerkupplung austauschen

## Drehmomente in NM

Durchmesser der Schraube	Schlüsselweite	Markierung auf der Schraube	
		8.8	10.9
8	13	25	35
10	16	50	75
12	18	85	130
14	21	128,7	181,1
16	24	215	315
18	27	266	374
20	30	435	620
22	32	510	717,1
24	36	750	1070
30	46	1495	2130

# CE-Konformitätserklärung FL 500

Wir,

## OREC CO LTD 548-22 HIYOSHI HIROKAWA-MACHI YAME-GUN

erklären auf eigene und alleinige Verantwortung, dass die folgende Maschine

1. Kategorie: Verbrennungsmotor.....

2. Handelsmarke:.....OREC.....

3. Modell: .....FL500BC.....

4. Serien Nummer Identifikation: .....XP.....

5. Motor:

- Hersteller:.....Honda.....

- Typ: GXV160 SFY

Gemessener Schall-Leistungspegel: 98 dB(A)

Garantierter Schall-Leistungspegel: 98 dB(A)

Garantierter Schall-Druckpegel: ..... 82 dB(A)

- Schneidvorrichtung:..... drehendes Messer .....

- Schnittbreite: .....495 cm.....

mit den folgenden gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt:

Richtlinie EC/2000/14, EC/2006/42, 2004/108/EC und Europäischer Norm EN12733 entspricht

Ausgestellt am: Fukuoka, August 30/2010

Unterszeichner : Haruhiko Imamura

Position : Geschäftsführer



## Vibrationswerte FL 500

Handelsmarke: OREC

Typ: Mäher

FL 500

Motor: Honda GXV160

	FL 500
100mm vom Ende des Handgriffes (links)	2,24 m/s <sup>2</sup>
100mm vom Ende des Handgriffes (rechts)	2,42m/s <sup>2</sup>



